


『グリヨン』 (2018年より前のモデル) のロープ交換について

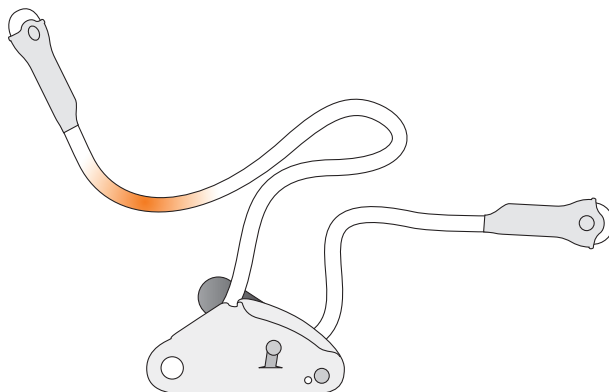


『グリヨン』 (2018年5月より前のモデル) を購入した方で、ロープの交換を行いたい方に向けた情報です。




	『グリヨン』 (2018年5月より前のモデル) 用ロープ	『グリヨン』 (2018年5月より後のモデル) 用ロープ
『グリヨン』 (2018年5月より前のモデル) 		
『グリヨン』 (2018年5月より後のモデル) 		


* 規格に適合した組み合わせではありませんが、長さが5メートルまでの交換用ロープであれば使用可能です

以下の製品番号にある新しい交換用ロープとの交換が可能です:

L052 FA00	2 m	
L052 FA01	3 m	
L052 FA02	4 m	
L052 FA03	5 m	
L052 FA07	2 m	
L052 FA08	3 m	

L052GA00	2 m	
L052GA01	3 m	
L052GA02	4 m	
L052GA03	5 m	

ロープの交換方法

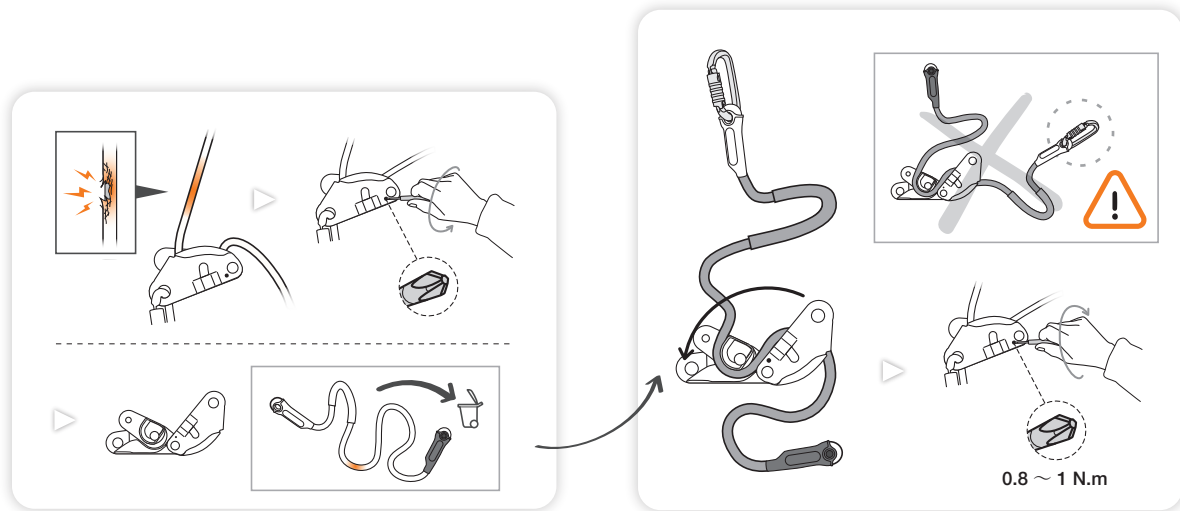

『グリヨン』(2018年より後のモデル)用ロープは5メートルまでの長さに関り、『グリヨン』(2018年より前のモデル: 2010年1月～2018年5月)に使用可能です。ただし、この組み合わせは規格適合の認証を受けておりません。詳細は以下をお読みください:

『グリヨン』(2018年より前のモデル)は、ヨーロッパ指令 89/686 の要求事項に基づくヨーロッパ規格 EN358: 1999 および EN795: 1996 に適合し、認証されています。

2018年5月に新しい『グリヨン』が発売されたことにより、『グリヨン』用ロープも更新されました。2018年5月に発売された『グリヨン』用にデザインされた新しい交換用ロープは、直径 11 mm ですが、それ以前の『グリヨン』用ロープは直径 11.5 mm です。

ペツルは『グリヨン』(2018年より前のモデル)に新しいロープをセットした状態で、ヨーロッパ規格 EN358: 1999 の試験を行っておりますが、その結果は適合でした。しかしながら、次のような理由により、『グリヨン』(2018年より前のモデル)と『グリヨン』(2018年より後のモデル)用ロープとの組み合わせで認証を得ることはできませんでした:

- 認証は製品を市場に出す前に行うものであり、既に販売中の製品に対して行うものではないため
- 市場に出す個人用保護具 (PPE) について定めたヨーロッパ指令 89/686 に替わるヨーロッパ規則 2016/425 では、製造者名と住所を製品に表示することが求められ、また取扱説明書の修正が必要ですが、既に販売中の製品については、この措置をとることができないため
- ヨーロッパ規格 EN795: 1996 に替わる EN795: 2012 においては、販売中の製品のマーキングおよび取扱説明書の変更が求められていますが、既に販売中の製品については、この措置をとることができないため